



FAQ – NR. 1002

LED ANZEIGE

„Brandschutzeinrichtung ausgelöst“

Fehlerbild: Bei der Ansteuerung einer angeschlossenen Brandschutzeinrichtung wird die entsprechende LED-Anzeige auf dem Bedienfeld der Brandmelderzentrale, externen Bedienfeldern und dem Feuerwehrbedienfeld nicht wie erwartet angesteuert.



Abb.1: LED-Anzeige auf dem Bedienfeld der Brandmelderzentrale (Bsp. FlexES Control)

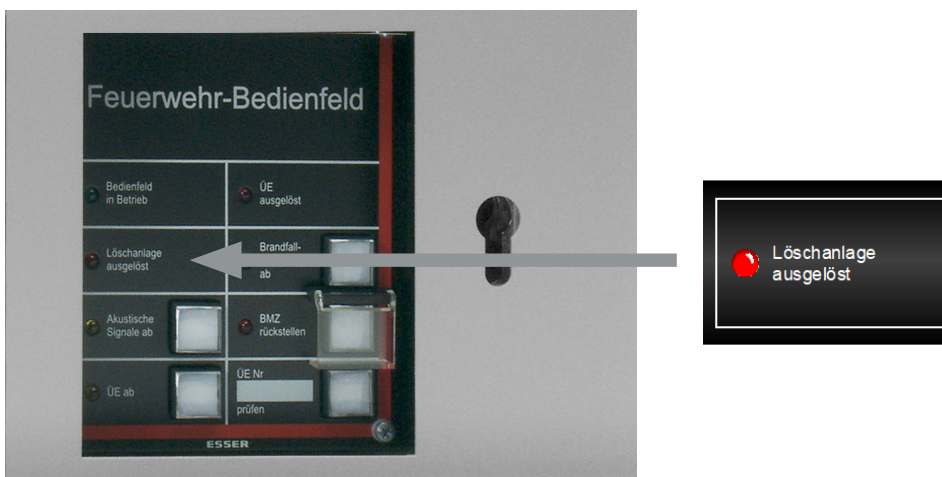


Abb.2: LED-Anzeige auf dem Feuerwehrbedienfeld

Erforderliche Maßnahmen

In der Kundendatenprogrammierung der Brandmelderzentrale muss mit der Service- und Programmiersoftware tools 8000 die Einstellung des Alarmierungskopplers angepasst werden.

Alarmierungskoppler – Einstellung der Gruppe(n)

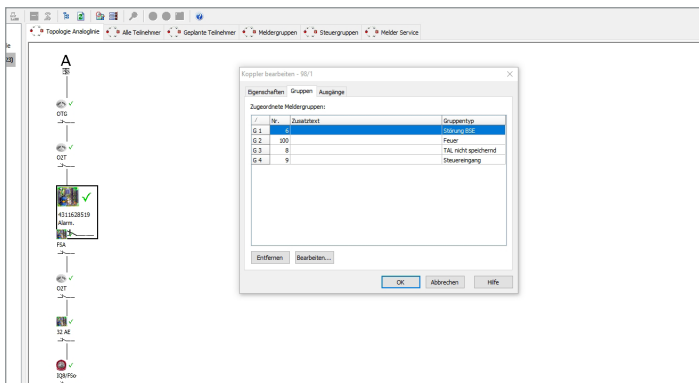


Abb.3: Alarmierungskoppler – Einstellung der Gruppe(n)

Zur Überwachung der Gruppe (Eingang), an den eine Brandschutzeinrichtung angeschlossen ist, muss diese mit der Funktion **>Störung BSE<** programmiert werden.

Alarmierungskoppler – Einstellung der Ausgänge

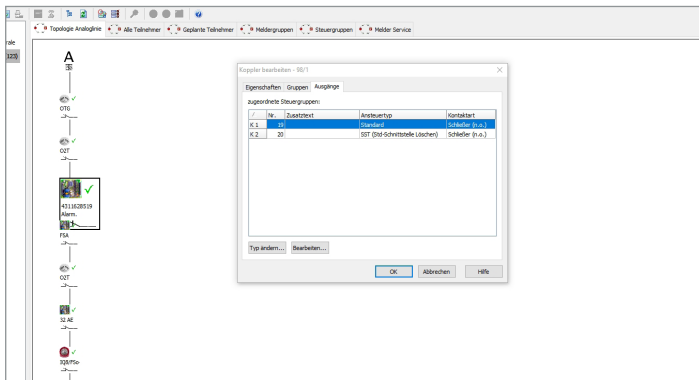


Abb.4: Alarmierungskoppler – Einstellung der Ausgänge

In der Einstellung der Ausgänge muss mindestens ein Ausgang (Relais K1/K2) mit der Funktion **>SST (Standard-schnittstelle Löschen)<** programmiert werden. Über diesen Ausgang wird die angeschlossene Brandschutzeinrichtung ausgelöst.



Wenn diese Funktion **NICHT** konfiguriert wurde, werden die entsprechenden Anzeige-LED auf dem Bedienfeld der Brandmelderzentrale, externen Bedienfeldern und dem Feuerwehrbedienfeld **NICHT** angesteuert!