



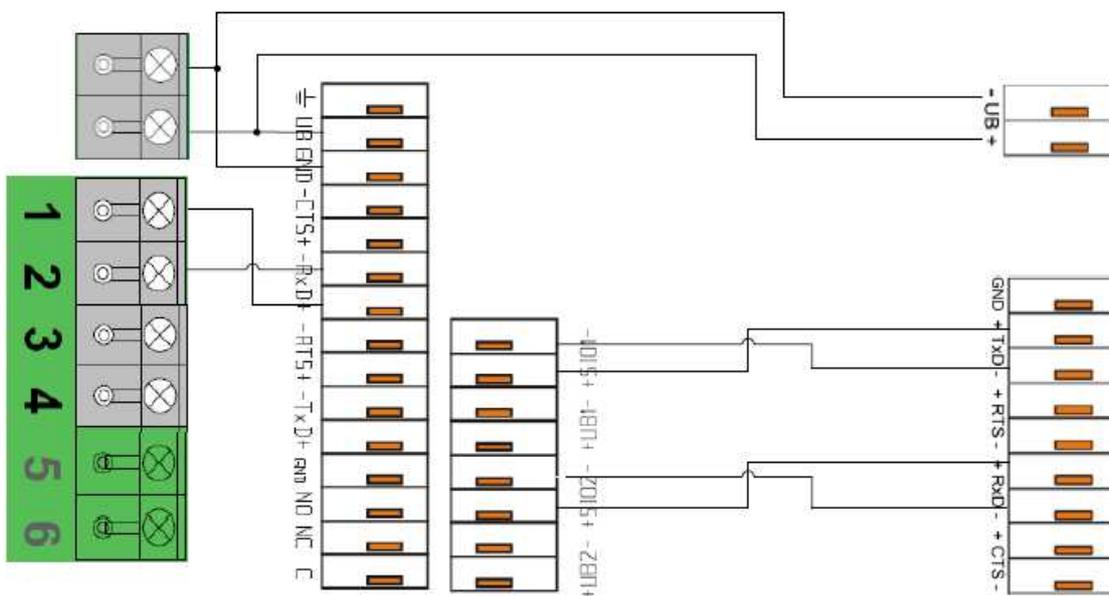

FAQ – NR. 1009

ESPA Anschaltung an einer FlexES Control mit ADP-N3E-U und APD-PRS422

Die ESPA Schnittstelle wird mit der Adapterplatine ADP-N3E-U bereitgestellt. Die Anschaltung eines FAT/FBF an die ADP-N3E-U ist nun nicht mehr möglich. Die Adapterplatine ADP-PRS dient der galvanischen Trennung zur TK-Anlage.

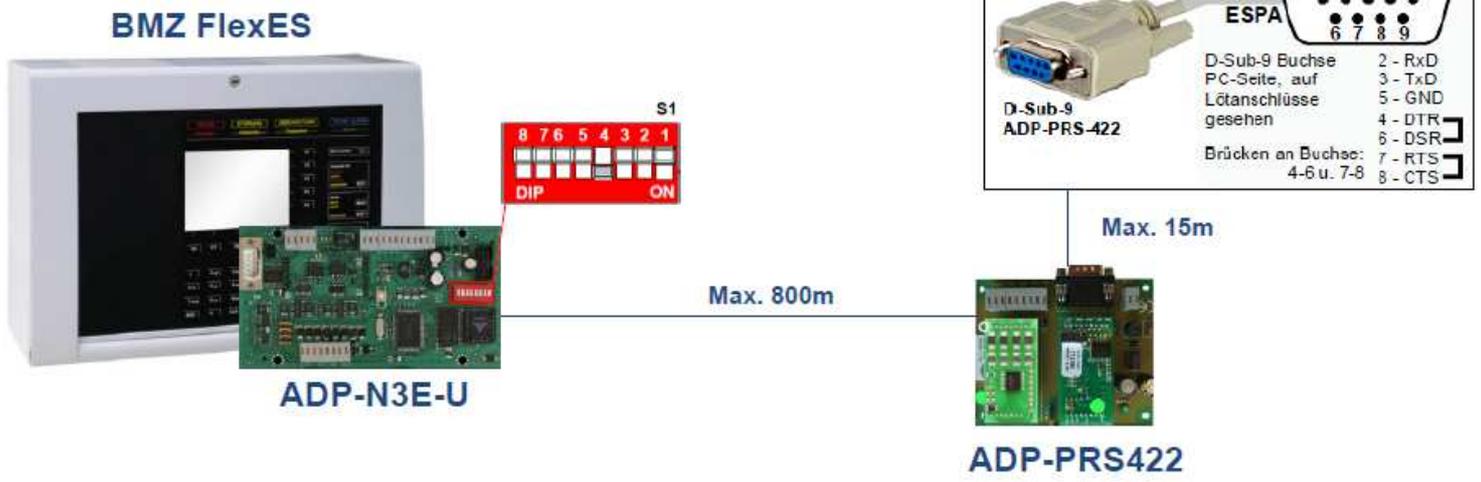

Zur Aktivierung von ESPA sind folgende Einstellungen vorzunehmen:

- ESPA Aktivierung: ADP-N3E-U Schalter S1, DIP4 = ON
- Tools8000: Schnittstelle RS485, FAT (EDP) / FwBf
- FatProgWin: Konfiguration → Code-Tabelle → Spalte ESPA: „kommend“ oder „kommend + gehend“
- FatProgWin: Konfiguration → Texte → Rufadresse in Zeile 1 (rechter Teil) eintragen

Bezeichnung	Artikelnummer
ADP-N3E-U	FX808381
ADP-PRS422	784753